

Fabia (NJ3)





Zadní lapáče nečistot
Schmutzfänger hinten

Fitting instructions/ Montážní návod/ Montageanleitung

REAR MUD FLAPS



SIMPLY CLEVER

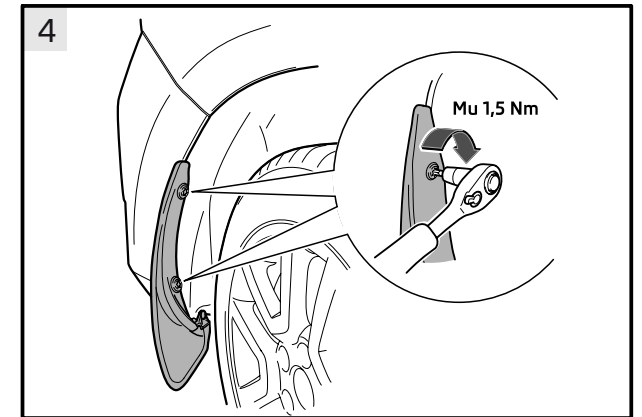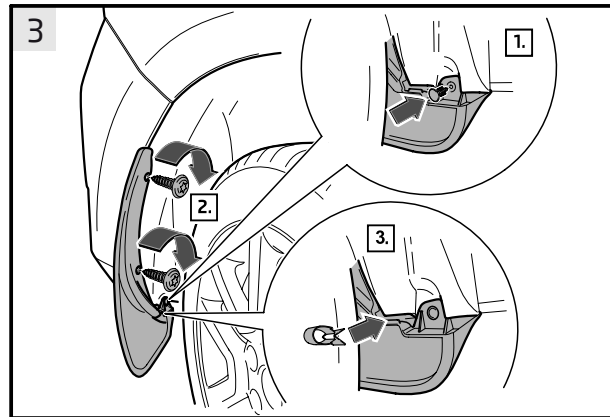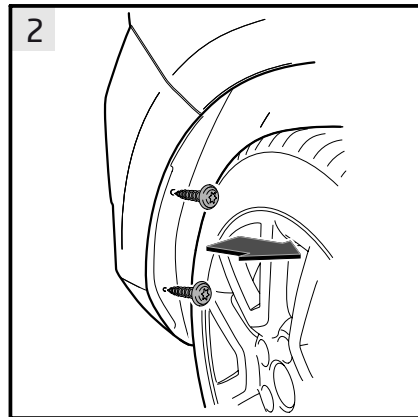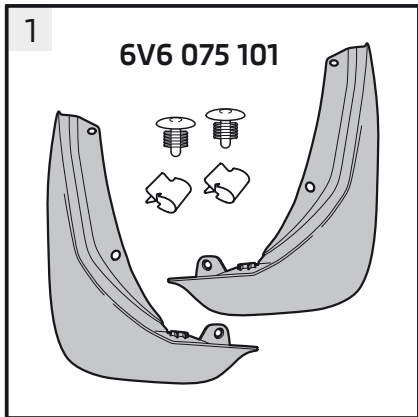

Nr. 6V6 075 101/ 06.2014

www.skoda-auto.com
www.skoda-auto.cz

Tento výrobek je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy České republiky pod číslem schválení ATEST 8SD č.1426.

